


正しい接続をしないとガス漏れ、火災などの原因になります

- 接続する場合には、ガス機器及び接続具の取扱説明書をよく読んでいただきその内容を理解し、接続口の形状やサイズに合ったものをご使用ください。

● テーブルコンロなど、常時接続する場合



ホースエンドタイプ

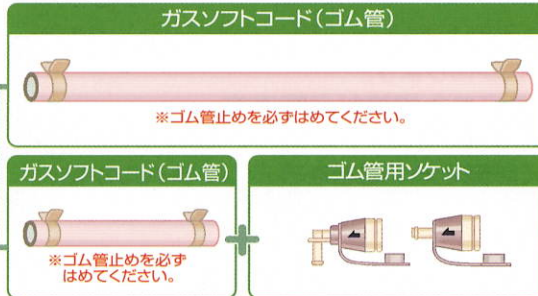

ホースガス栓




コンセントガス栓



● 一口コンロなどを一時的に接続するなど、常時接続しない場合




ホースエンドタイプ

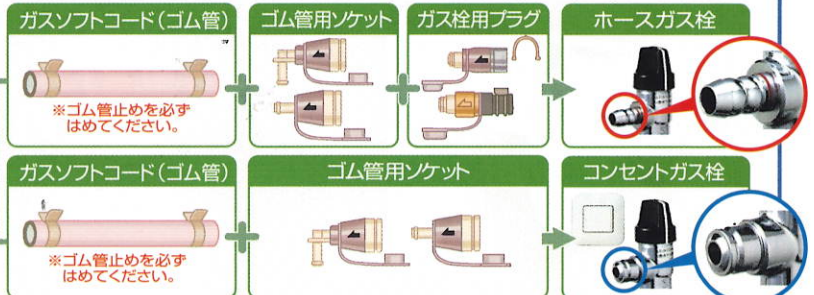


※ガスコードを使用する場合は、器具用プラグが必要です。

ホースエンドタイプ

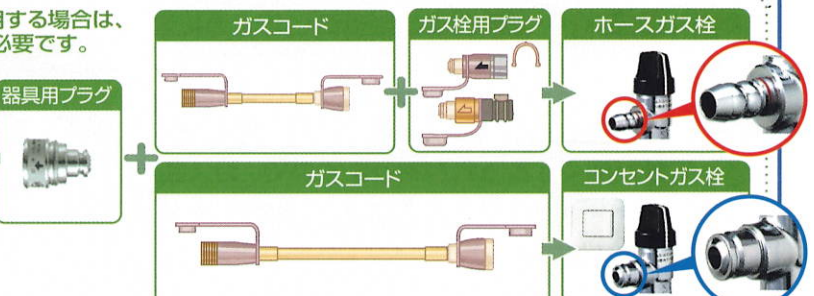

スリムプラグタイプ

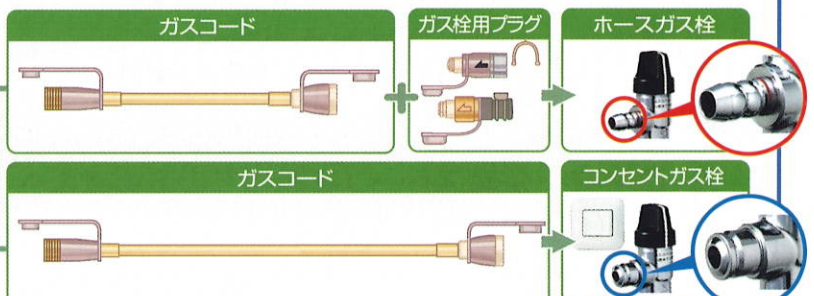

ガス機器は一例です。お持ちのガス機器のガス接続口の形状を確認の上、上記の注意事項に従って接続してください。
上記以外の接続方法については最寄りのガス会社・販売店にお問い合わせください。

正しい接続をしないとガス漏れ、火災などの原因になります

⚠️ ご注意

● ガス栓

ガス機器が接続されていないガス栓を誤って開けないでください。

● ゴム管止め


ゴム管が抜けないようにゴム管止めをご使用ください。

● ガスソフトコード

ガス用ゴム管は耐久性に優れたガスソフトコード（白色系）をご使用ください。

● ガス栓キャップ

使わないガス栓にはガス栓キャップをかぶせてください。

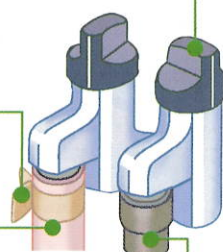

● ひび割れや固くなったものはお取り替えください。




● 古いゴム管はお取り替えください。

● ゴム管は赤い線までキッチリ差し込んでください。

赤い線がない場合は接続方法が正しくない可能性があります

ゴム管止めでキッチリ止める

赤い線まで差し込む

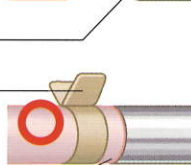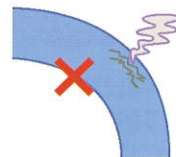

● ガス栓とガス機器をガスソフトコードやガスコードで接続する際は、必ず機器側をはじめに接続してください。


● 接続面にごみなどの異物がないことを確認して確実に接続してください。

● ソケットに無理な力がかからないよう適切な種類を選んでください。

接続面



×

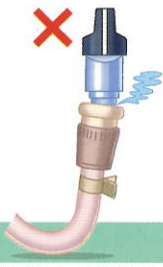

S型ソケット、S型ガスコード



○



※音がするまで差し込んでください。


L型ソケット、L型ガスコード

● 機器の接続口が右下の写真のタイプ時は、ガスコードをご使用ください。

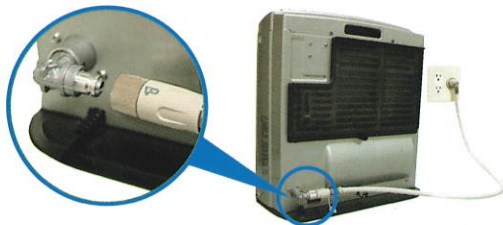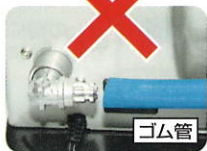


● ゴム管は、ガス機器の高温部（コンロの下など）に近接させないように接続してください。

● 不使用のネジガス栓には、プラグを取り付けてください。誤ってガス栓を開いた場合に危険です。

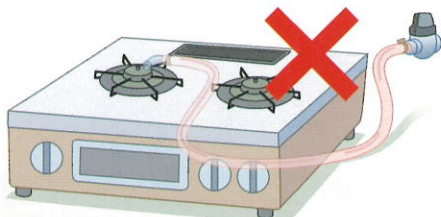

● ゴム管は、適切な長さで使用してください。

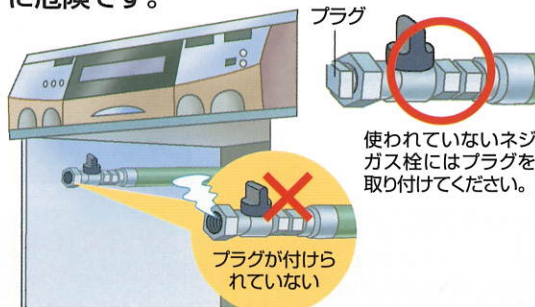

プラグ

使われていないネジガス栓にはプラグを取り付けてください。

プラグが付けられていない

※プラグが取り付けられていない場合はガス事業者にご連絡ください。